

IMPORTAR LIBRERIAS DE COLOR KEIM en AUTOCAD

0. Descargar el fichero de la Web de KEIM y descomprime todo en una carpeta.
1. Abrir el Autocad.
2. En la barra de archivo ... En la lista paleta de herramientas hacer clic en personalizar.
3. Botón derecho sobre el cuadro paletas como se muestra en la imagen 1 y seleccionar IMPORTAR

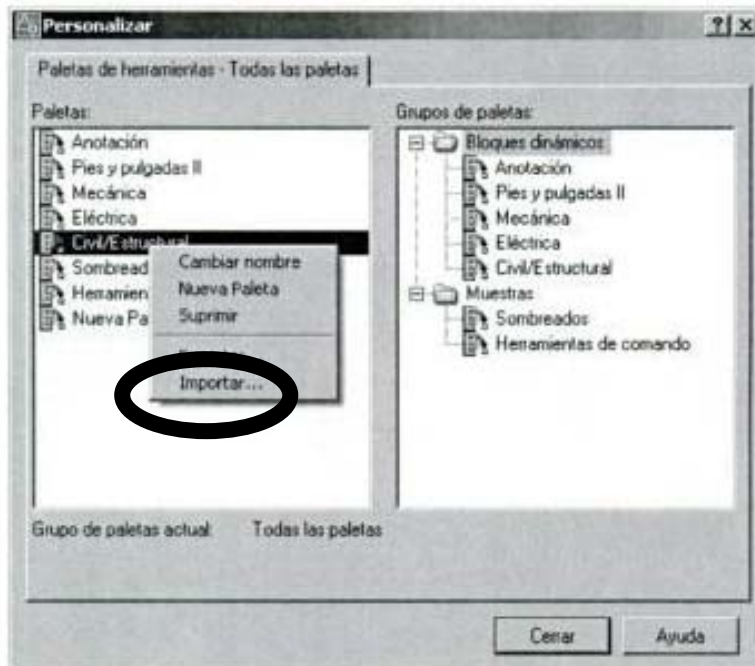


Imagen 1

4. Seleccionar la paleta de la ubicación donde lo habéis descargado. Y le dais abrir como se muestra en la imagen 2. Y ya esta importada.

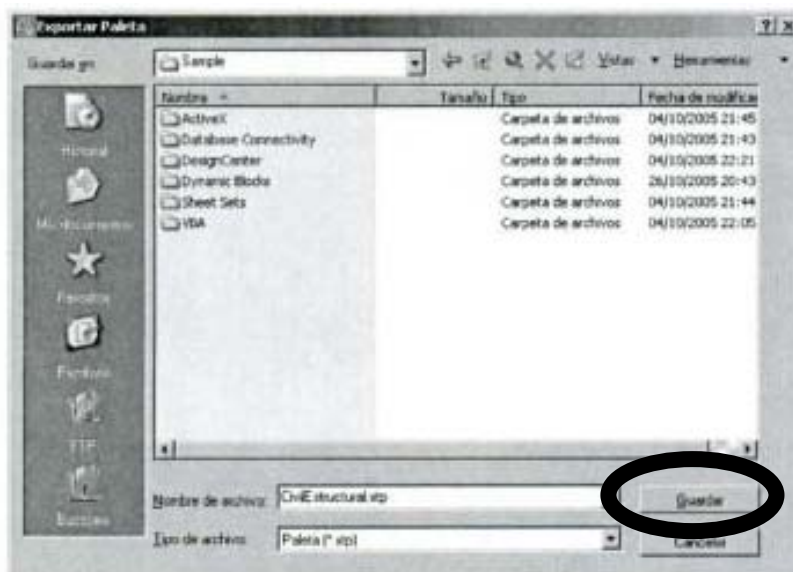


Imagen 2